


Aufbauanleitung

Als Video ansehen unter: <http://foboxy.de/aufbau>


foboxy

Vielen Dank für Deine Buchung!


Prüfe bitte vorab, ob im obersten Polster (1) das Retoure-Etikett direkt rechts neben dieser Anleitung steckt. Lasse es für den Rückversand stecken. **Melde Dich sofort bei uns, sollte es fehlen!**

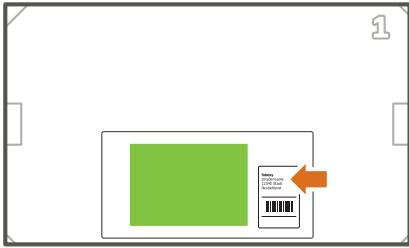


1. Lege das oberste Polster (1) zur Seite. Die Mehrweg-Polster dürfen unter keinen Umständen beschädigt oder beschriftet werden. Nimm die Requisitenbox und das Stativ aus dem Karton heraus.

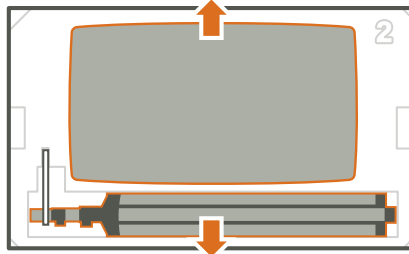


2. Löse die beiden Sternschrauben am Stativ. Schiebe das Gelenk an der unteren Schraube so weit an der Stange nach unten, bis die Beine ohne zu wackeln möglichst breit und sicher stehen.

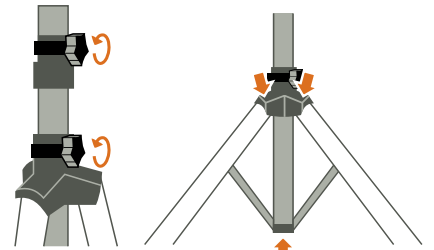


3. Ziehe die untere Schraube am Gelenk wieder fest, damit die Standbeine fixiert sind. Ziehe am oberen Ende des Stativs die Teleskopstange heraus, bis das dritte Sicherungsloch sichtbar ist.

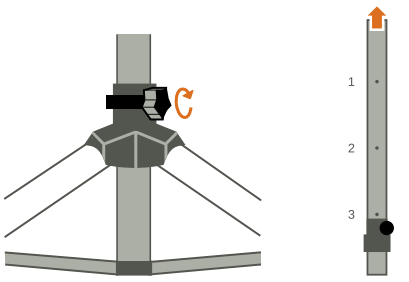


4. Schiebe den Auslöserhalter bis ganz nach unten. Stecke den Sicherungsstift so durch den Auslöserhalter und das dritte Loch der Stange, dass beide fixiert sind. Ziehe die Schraube daneben wieder fest.

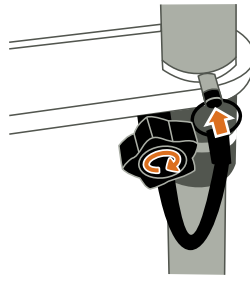


5. Nimm das mittlere Polster (2) und die Zubehörbox aus dem Karton. Lege das Stromkabel über den Bildschirm und hebe die Fotobox mit beiden Händen an gegenüberliegenden Ecken aus dem Polster (3).

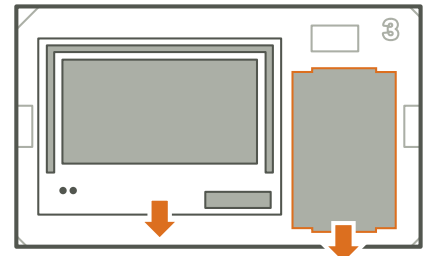


6. Die Box nie am Kabel heben / tragen! Setze die Fotobox vorsichtig auf der Teleskopstange des Stativs ab. Lass Dir beim Aufsetzen der Fotobox am besten von einer zweiten Person helfen!

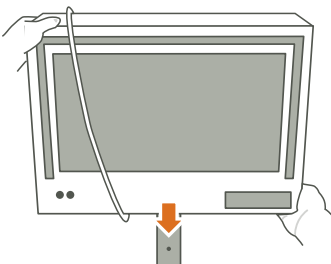


7. Lege alle Polster zurück in den Karton, damit sie nicht verloren gehen. Stecke den USB-Stick aus der Zubehörbox in die Öffnung an der rechten Seite der Fotobox. Das Zubehör und die Fotobox dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!

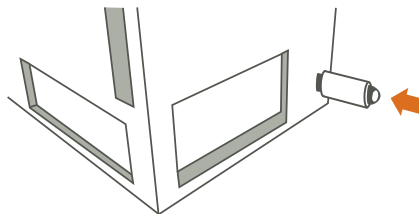


8. Stecke das Kabel des Auslösers bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Buchse. Sie befindet sich links unter dem Bildschirm und neben dem roten Knopf. Hänge den Auslöser in die Halterung am Stativ ein.

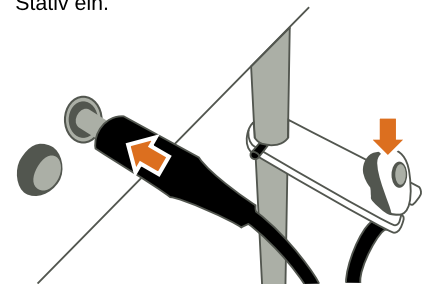

9. Nimm jetzt die Papierschublade, einen Stapel Papier und ein Farbband aus der Zubehörbox. Lege Farbband und Papier in die Fotobox ein - die Anleitung dazu klebt auf dem Deckel der Zubehörbox.

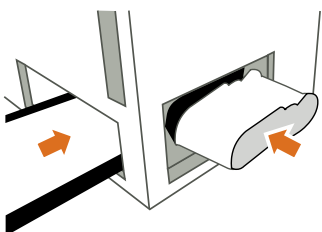

10. Stecke den Stecker der Fotobox nun in eine Steckdose in der Nähe. Du kannst gerne die mitgelieferte Kabelverlängerung verwenden. Die Fotobox startet jetzt und ist einsatzbereit! Teste die Box und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

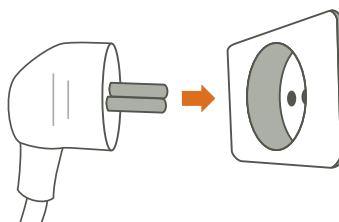

Nun musst Du nur noch die Requisiten auslegen und schon kann es losgehen!

Wir wünschen Dir eine tolle Feier und viele lustige Fotos!


Beachte für den sicheren Betrieb der Box die Nutzungs- und Sicherheitshinweise auf der Innenseite dieser Anleitung. Dort findest Du außerdem schnelle Hilfe, falls irgendetwas nicht so funktionieren sollte wie beschrieben.

Eine **Anleitung zum Abbau** der Fotobox nach der Feier ist auf der Rückseite dieses Faltsblatts abgedruckt.


Abbauanleitung

foboxy


1. Fahre die Box wie innen beschrieben herunter. Dabei wird auf dem Bildschirm die Anzahl der geschossenen Serien angezeigt. Du hast jetzt noch einmal die Gelegenheit den USB-Stick einzustecken, damit fehlende Fotos kopiert werden.

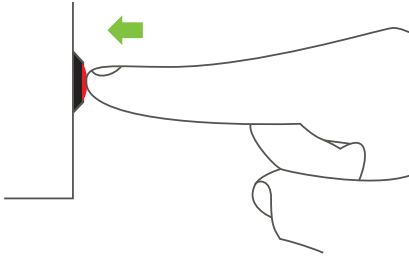


2. Wenn der Bildschirm schwarz ist, ziehe den Stecker aus der Steckdose. Ziehe die Papierschublade ab und lege sie in die Zubehörbox. Das Farbband kann in der Box verbleiben. **Den USB-Stick kannst Du abziehen und behalten - er gehört Dir!**

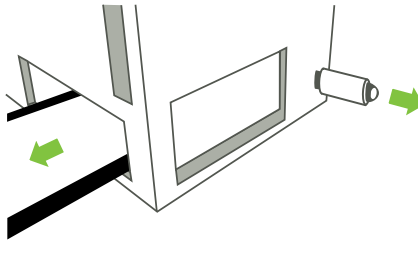


3. Packe übrig gebliebene Farbbänder und Papier wieder in die Zubehörbox. Ziehe den Stecker des Auslösers aus der Buchse, nimm den Auslöser aus dem Halter und lege ihn wieder in die Zubehörbox.

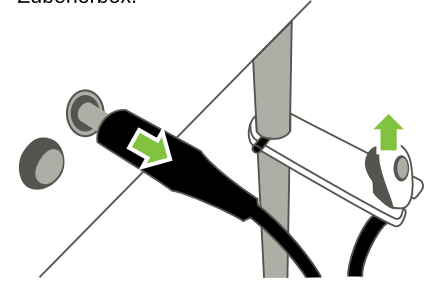

4. Nimm Polster 1&2 aus dem Karton und stelle sie kurz beiseite. Lege das Kabel über die Box und hebe sie beidhändig an gegenüberliegenden Seiten vom Stativ. **Die Box nie am Kabel heben / tragen!**

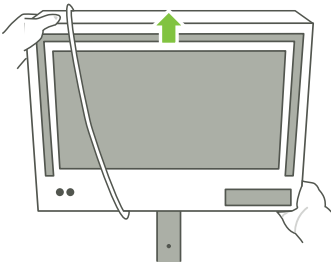

5. Lege die Fotobox an ihren Platz im untersten Polster (3) und stelle die Zubehörbox geschlossen an ihren Platz daneben. Das Stromkabel der Fotobox legst Du links an den Rand des Kartons.

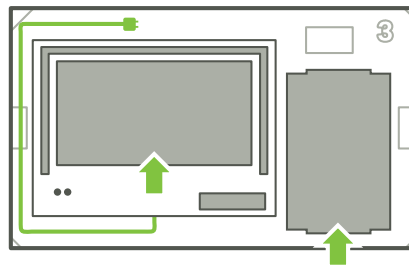

Wichtig: Diese Teile müsstest Du jetzt entnommen / wieder eingepackt haben:

In der Zubehörbox **eingepackt:**


- 1) Unbenutzte Farbbänder und Papier
- 2) Auslöser am Spiralkabel
- 3) Papierschublade
- 4) Verlängerungskabel
- 5) Feedbackbogen & Fotoumschlag

Aus der Zubehörbox **entnommen:**


- 1) Klebestreifen für den Rückversand
- 2) USB-Stick mit Deinen Fotos

Falls Du Notfallbox oder Ersatzauslöser entnommen hast, lege diese bitte zurück.


6. Löse die Sternschrauben am Stativ, ziehe den Sicherungsstift heraus und schiebe das Stativ wieder zusammen. Bitte sende den Auslöserhalter mit zurück.

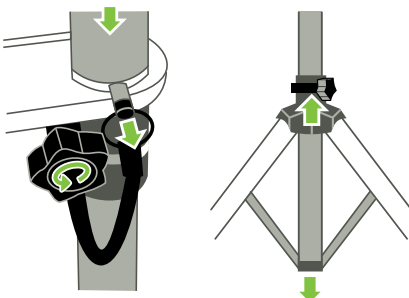


7. Lege das mittlere Polster (2) in den Karton. Packe die Requisitenbox und das Stativ an ihre Stelle im Polster. **Die Requisiten müssen für den Rückweg unbedingt trocken eingepackt werden!**

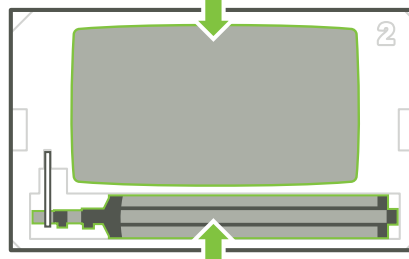


8. Lege das oberste Polster (1) in den Karton. Lies Dir den Rest dieser Anleitung genau durch und stecke sie in die große Tasche des Polsters zurück. Entnimm das Retour-Etikett aus der Tasche daneben.

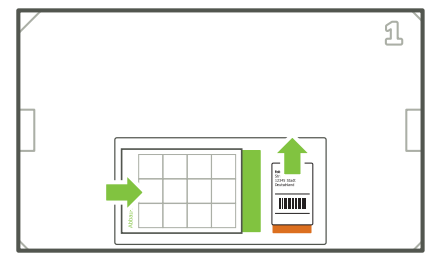

9. Schließe nun den Karton und klebe ihn mit Klebeband sorgfältig wieder zu. Das Retour-Etikett klebst Du genau so in die obere rechte Ecke des Kartons, dass es das alte **Etikett vom Hinweg überdeckt.**

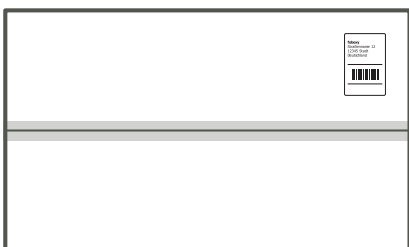

10. Je nach Abmachung übergibst Du den Karton am nächsten Werktag dem Kurier oder bringst ihn zur Abgabestelle. Wir schicken Dir dazu eine Mail am Vortag. **Der Abholtag muss eingehalten werden!**

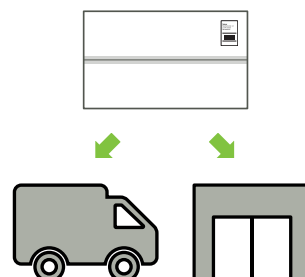

Wenn alles nach Plan verläuft, ist die Box am nächsten Werktag wieder bei uns.

Wir hoffen Du hattest eine tolle Feier mit vielen lustigen Fotos!


DANKE
für Deine Buchung

Die Fotobox zeigt Dir unten rechts in der Ecke des Bildschirms Informationen zum aktuellen Zustand an. Sollten dort keine Symbole angezeigt werden, ist mit der Box alles in Ordnung.



Der USB-Stick wird synchronisiert

Die Fotos werden auf den Stick kopiert - ziehe ihn jetzt nicht ab! Sobald das Symbol verschwindet, sind die Fotos auf dem Stick.



Der USB-Stick wurde nicht gefunden

Kontrolliere, ob der Stick korrekt in der Fotobox eingesteckt ist. Ziehe ihn im Zweifel ab und stecke ihn erneut wieder an.



Eine Fotoserie wird momentan gedruckt

Die Fotobox druckt die nächste Serie aus der Warteschlange. Die Zahl zeigt die noch zu druckenden Serien in der Schlange an.



Die Druckerverbindung ist unterbrochen

Nach dem Start dauert es kurz, bis sich der Drucker verbindet. Starte die Fotobox neu, sollte das Symbol nicht verschwinden.



Es ist kein Fotopapier mehr vorhanden

Nimm einen neuen Stapel Papier aus der Zubehörbox und lege ihn ein. Die Anleitung dazu klebt auf dem Deckel der Zubehörbox.



Die Papierschublade ist nicht eingesetzt

Du findest sie in der Zubehörbox. Bitte achte darauf, dass sie korrekt eingesetzt ist und spürbar im Schacht einrastet.




Das eingelegte Farbband ist leer

Nimm ein neues Band aus der Zubehörbox. Lege es in die Fotobox ein. Die Anleitung dazu klebt auf dem Deckel der Zubehörbox.



Es ist kein Farbband eingelegt

Du findest ein Band in der Zubehörbox. Bitte achte darauf, dass es korrekt eingelegt ist und mit einem Klick im Schacht einrastet.



Ausnahme beim Papier/Farbband

Schalte die Box ab! Entferne die Schublade sowie eventuell feststeckendes Papier und tausche das Farbband. Box wieder starten.



Papierschublade wurde nicht erkannt

Entferne Schublade und Farbband und setze beides wieder ein. Prüfe den Sitz der Schublade (gerade und nicht hängend).



Druckerausnahme liegt vor

Schalte die Box ab! Entferne Farbband und Papierschublade. Danach Box ohne beides einschalten. Material erst danach einsetzen.



Farbband wurde nicht erkannt

Entferne Papierschublade und Farbband und setze beides wieder ein. Prüfe den Sitz. Verwende notfalls ein neues Farbband.

Erste Hilfe bei Problemen

Die Box meldet, dass die Verbindung zum Drucker unterbrochen wurde (Symbol rechts)

Wenn die Fotobox gerade erst gestartet wurde, dauert es einen Augenblick, bis der Drucker gefunden wird. Schieße zur Beschleunigung einfach eine neue Fotoserie. Ist die Verbindung weiterhin unterbrochen, führe bitte wie oben beschrieben einen Neustart der Box durch.



Das Farbband oder Papier steckt im Drucker fest und kommt nicht mehr heraus

Bitte wende keine Gewalt beim Entnehmen an und führe diese Schritte notfalls mehrfach aus:

Fahre die Box herunter, ziehe den Stecker und warte mindestens 10 Sekunden. Wenn Du jetzt den Stecker wieder einsteckst, wird das Farbband freigegeben bzw. das Papier ausgeworfen. Wenn Papier oder die Folie des Farbbands hängen bleiben, können sie mit einem langsamen aber kräftigen Zug aus der Box entfernt werden.


Der USB-Stick wurde aus Versehen abgezogen, vergessen einzustecken oder es fehlen Fotos

Die Fotos werden zur Sicherheit bis zur Rückkehr auf der Box gespeichert. Jedes Mal wenn der Stick an die Box gesteckt wird, synchronisiert die Box **alle** Fotos erneut darauf, während das Symbol rechts angezeigt wird. Sobald das Symbol verschwindet, sind alle Fotos auf dem Stick gespeichert. Beim Herunterfahren der Fotobox wird Dir die Anzahl der geschossenen Fotos angezeigt.



Der Auslöser funktioniert gar nicht oder nur manchmal


Bitte prüfe zuerst den korrekten Sitz des Steckers am Ende des Spiralkabels. Dieser muss bis zum Anschlag in der Buchse stecken und auch von selbst dort stecken bleiben, wenn man leicht an ihm zieht. Sollte das nicht helfen, öffne die beiliegende Notfallbox (neben der Zubehörbox) und verwende den Ersatzauslöser.

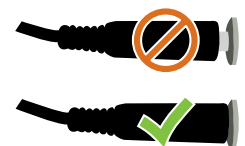

Sollten die Anleitungen nicht mehr weiterhelfen, stehen Dir unsere Techniker unter der kostenlosen Notfallnummer mit Rat und Tat zur Seite: (Steht auch seitlich in der Klappe beim Farbband)


0800 36 26 99 0

(Eine Notfallnummer erhältst Du mit der Box)

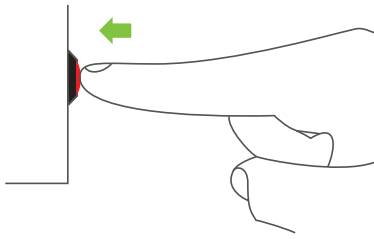

Du möchtest die Fotobox herunterfahren, kurzzeitig abschalten oder neu starten? Damit weder Fehlfunktionen noch Datenverlust auftreten können, ziehe bitte nicht einfach den Stecker, sondern halte den roten Knopf an der unteren linken Ecke auf der Vorderseite der Fotobox gedrückt, bis auf dem Bildschirm die Bestätigung für das Herunterfahren erscheint. Hier wird Dir die Anzahl der bisher geschossenen Serien angezeigt. Bestätige das Herunterfahren nun mit dem Auslöser.

Nachdem der Bildschirm vollständig erloschen und schwarz ist, kannst Du den Stecker aus der Steckdose ziehen. **Falls** auf dem Bildschirm die Meldung "No signal" oder "Cable not connected" angezeigt wird, ist das normal und der Stecker kann trotzdem gezogen werden. Willst Du die Box sofort wieder starten, warte **mindestens 10 Sekunden**, bevor Du den Stecker wieder in die Steckdose steckst.

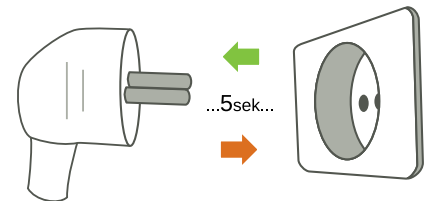

Nutzungs- und Sicherheitshinweise

Probiere direkt nach der Ankunft die korrekte Funktion der Fotobox aus. Das eingelegte Farbband und Papier können bis zur Veranstaltung in der Fotobox bleiben. Sollten Probleme auftreten, die sich nicht mit Hilfe der Anleitungen beheben lassen, kontaktiere uns bitte direkt unter der rechts angegebenen Notfallnummer.

Kleinere Risse oder Brüche am Gehäuse stellen kein Risiko für Dich oder den Betrieb dar und werden bei der nächsten Wartung durch unsere Techniker behoben. Falls Du am Gehäuse große Öffnungen oder Beschädigungen findest, kontaktiere uns bitte. Reparaturen an der Fotobox dürfen nur von unseren Technikern durchgeführt werden. Unbefugtes Öffnen und unsachgemäße Behandlung können zu erheblichen Schäden an der Box führen und eine Gefahr darstellen. Das Entfernen der Siegel auf der Oberseite der Box stellt eine Verletzung der AGB dar.

Kinder müssen bei der Benutzung von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Die Requisiten und das Zubehör enthalten Kleinteile, die für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet sind, da sie verschluckt werden könnten.

Fahre die Box nach jedem Gebrauch ordnungsgemäß runter, um Schäden und Fehlfunktionen zu verhindern. Die Fotobox wurde ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen konzipiert. Bitte lagere sie bei Raumtemperatur, schütze sie vor Nässe und Feuchtigkeit und vermeide, dass sie starken Hitzequellen sowie direkter Sonneneinstrahlung aus

gesetzt wird. Ein Fallenlassen oder Umstoßen der Fotobox kann zu erheblichen Schäden führen. Achte immer darauf, dass das Stativ der Box auf ebenem, festem Grund steht und nicht wackelt.

Die Fotobox verbraucht auch in Spitzenzeiten nicht mehr als 200 Watt und darf nur an gewöhnlichen und geerdeten Haushaltssteckdosen (230V) betrieben werden. Schließe die Box nicht an Mehrfachsteckdosen an, um Überlastungen des Stromkreises zu vermeiden. Schalte die Box bei Gewitter ab und ziehe danach den Stecker, um Schäden an der Elektronik zu verhindern. Achte darauf, das Verlängerungskabel so zu verlegen, dass es keine Gefahrenquelle (Stolpergefahr) bildet und platziere keine Gegenstände auf oder an der Box. Um Schäden am Gehäuse zu vermeiden, dürfen keine Aufkleber oder Ähnliches am Gehäuse angebracht, sowie keine Chemikalien, Flüssigkeiten oder Ähnliches zur Reinigung verwendet werden.

Die Fotobox darf nur in der vorgesehenen Verpackung, die sie vor Stößen und Schlägen sicher schützt, transportiert werden. Es handelt sich dabei um eine Mehrwegverpackung, die nicht beschädigt, bemalt oder anderweitig nachhaltig verändert werden darf. Alle Bestandteile sind so zu verpacken, dass sie den Rücktransport unbeschadet überstehen und gegen eindringende Feuchtigkeit, Schimmel oder andere Einflüsse geschützt sind. Nasse oder verschmutzte Teile sind vor dem Rücktransport zu reinigen bzw. zu trocknen. Mitgelieferte Trockenmittel sind ungiftig, sollten aber dennoch von Kindern ferngehalten und nach der Veranstaltung wieder eingepackt werden.