


Aufbauanleitung


foboxy

Vielen Dank für Deine Buchung!


Prüfe bitte vorab, ob im obersten Polster (1) das Retoure-Etikett direkt rechts neben dieser Anleitung steckt. Lasse es für den Rückversand stecken. Melde Dich sofort bei uns, sollte es fehlen!

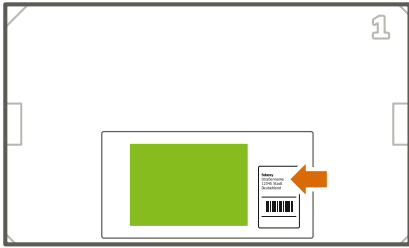


1. Lege das oberste Polster (1) zur Seite. Die Mehrweg-Polster dürfen unter keinen Umständen beschädigt oder beschriftet werden. Nimm die Requisitenbox und das Stativ aus dem Karton heraus.

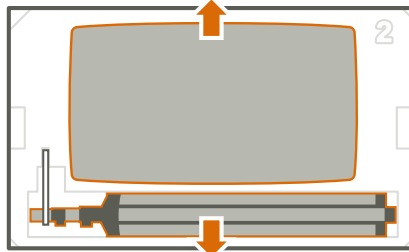


2. Löse die beiden Sternschrauben am Stativ. Schiebe das Gelenk an der unteren Schraube so weit an der Stange nach unten, bis die Beine ohne zu wackeln möglichst breit und sicher stehen.

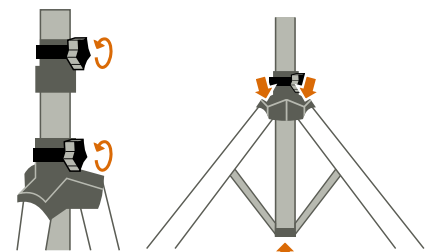


3. Ziehe die untere Schraube am Gelenk wieder fest, damit die Standbeine fixiert sind. Ziehe am oberen Ende des Stativs die Teleskopstange heraus, bis das dritte Sicherungsloch sichtbar ist.

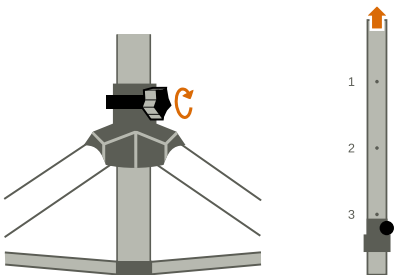


4. Schiebe den Auslöserhalter bis ganz nach unten. Stecke den Sicherungsstift so durch den Auslöserhalter und das dritte Loch der Stange, dass beide fixiert sind. Ziehe die Schraube daneben wieder fest.

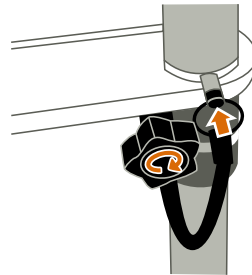


5. Nimm das mittlere Polster (2) und die Zubehörbox aus dem Karton. Lege das Stromkabel über den Bildschirm und hebe die Fotobox mit beiden Händen an gegenüberliegenden Ecken aus dem Polster (3).

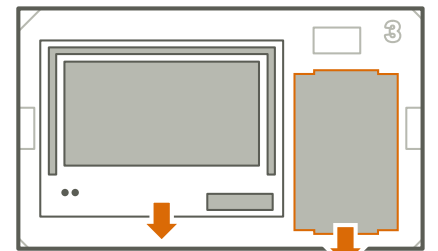


6. Die Box nie am Kabel heben / tragen! Setze die Fotobox vorsichtig auf der Teleskopstange des Stativs ab. Lass Dir beim Aufsetzen der Fotobox am besten von einer zweiten Person helfen!

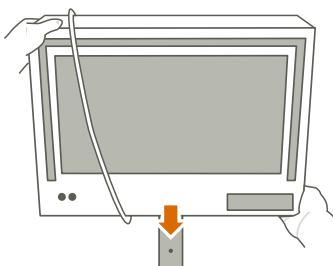


7. Lege alle Polster zurück in den Karton, damit sie nicht verloren gehen. Stecke den USB-Stick aus der Zubehörbox in die Öffnung an der rechten Seite der Fotobox. Das Zubehör und die Fotobox dürfen nicht beklebt oder beschriftet werden!

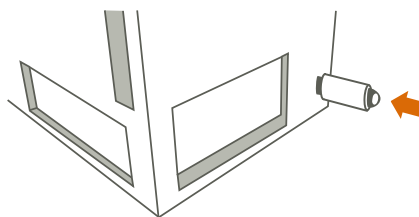


8. Stecke das Kabel des Auslösers bis zum Anschlag in die dafür vorgesehene Buchse. Sie befindet sich links unter dem Bildschirm und neben dem roten Knopf. Hänge den Auslöser in die Halterung am Stativ ein.

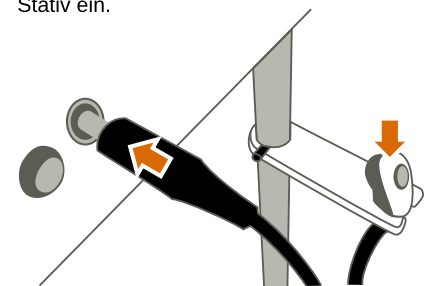

9. Nimm jetzt die Papierschublade, einen Stapel Papier und ein Farbband aus der Zubehörbox. Lege Farbband und Papier in die Fotobox ein - die Anleitung dazu klebt auf dem Deckel der Zubehörbox.

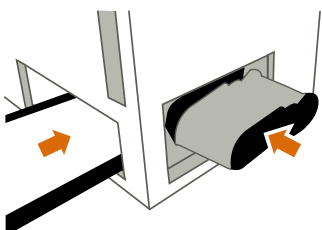

10. Stecke den Stecker der Fotobox nun in eine Steckdose in der Nähe. Du kannst gerne die mitgelieferte Kabelverlängerung verwenden. Die Fotobox startet jetzt und ist einsatzbereit! Teste die Box und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm.

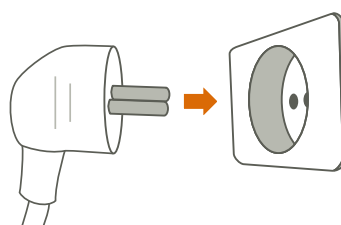

Nun musst Du nur noch die Requisiten auslegen und schon kann es losgehen!

Wir wünschen Dir eine tolle Feier und viele lustige Fotos!

Beachte für den sicheren Betrieb der Box die Nutzungs- und Sicherheitshinweise auf der Innenseite dieser Anleitung. Dort findest Du außerdem schnelle Hilfe, falls irgendetwas nicht so funktionieren sollte wie beschrieben.

Eine **Anleitung zum Abbau** der Fotobox nach der Feier ist auf der Rückseite dieses Faltblatts abgedruckt.